




PAR31-MAA-J

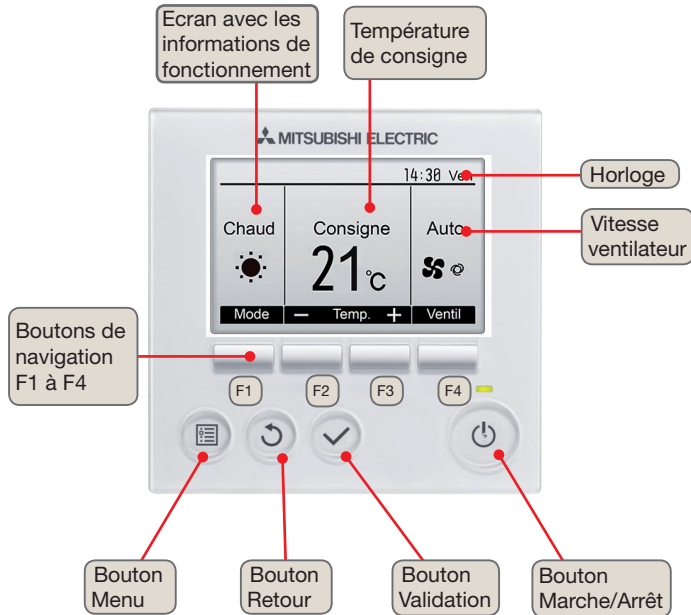


Boutons de navigation F1 à F4

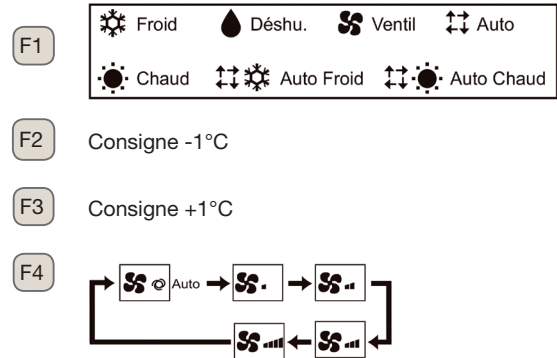


Écran mode basique

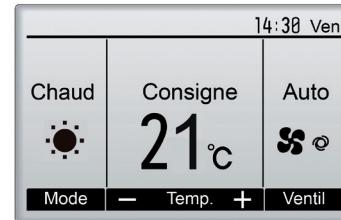


Écran mode avancé

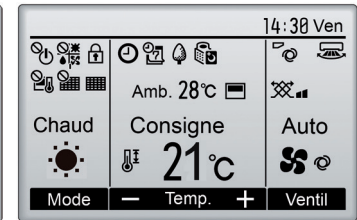


PAR31-MAA-J

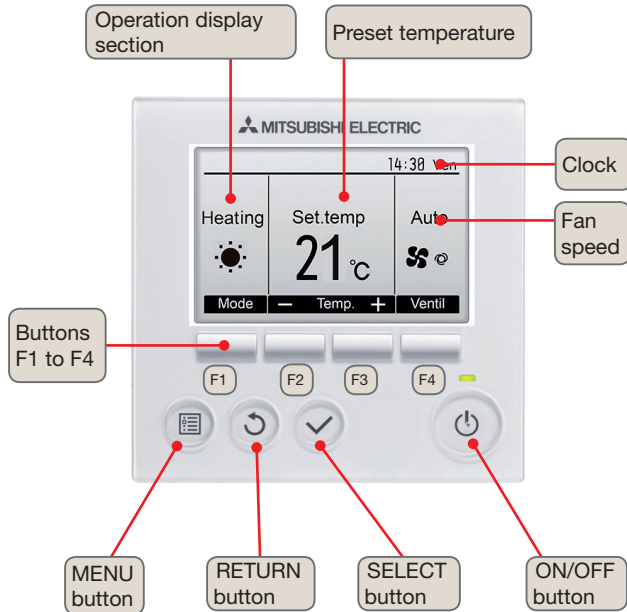

Buttons F1 to F4

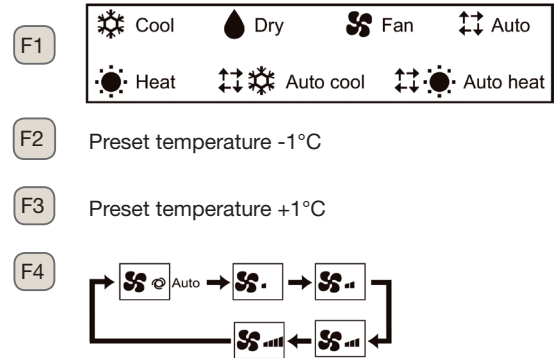

Screen basic mode

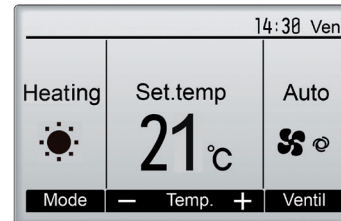

Screen advanced mode

